30105713S.fm Page 1 Monday, March 14, 2005 6:24 PM

S AWO 9766

PROGRAMÖVERSIKT

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnosticerar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

A. "Stängd vattenkran"
B. "Rengör pumpen"
C. "Luckan låst"

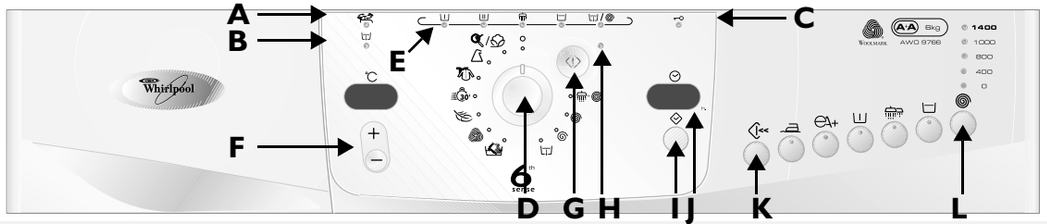

6th sense **6th Sense** är en intelligent teknologi som alltid garanterar perfekta resultat med optimal tvätteffekt, oavsett tvättmängd.

D. Programvalsratt
E. Programfasvisare
F. Temperaturvalsknapp
G. Start/Pausknapp
H. Start/Pausindikator
I. Startfördröjningsknapp
J. Startfördröjningsindikator/ Indikator för återstående tid
K. Resetknapp
L. Knapp för val av centrifugeringshastighet

När en tillvalsfunktion väljs tänds motsvarande indikator. Om det är omöjligt att kombinera det valda programmet, tillvalsfunktionerna och temperaturen slocknar kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

Program	Klädvårds-etiketter	Typ av tvätt/Anmärkningar	Maximal tvätt-mängd kg	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner							Max. centrifu-geringshastighet varv/minut	Tempe-ratur °C
				Sköljmedel	Huvudtvätt	Förtvätt	Startfördröjning	Förenklad strykning	Extra skonsam	Förtvätt	Intensiv sköljning	Sköljstopp	Reducerad centrifugeringshastighet		
Bomull / Bakterieskydd	95 60 40 30	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, o.s.v. Välj temperatur enligt tillverkarens anvisningar på klädvårdsetiketten. Detta program utplånar bakterierna och tvätten blir garanterat bakteriefri vid 80°C eller mer. Den bakteriedödande verkan har testats med metoder som motsvarar standard NF EN 13697 av november 2001. *Om tvätten är hårt smutsad kan även tillvalsfunktionen "Förtvätt" väljas.*	6,0	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1400	20 till 95
Syntetmaterial	60 50 40 30	Normalt till hårt smutsade skjortor, blusar, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	2,5	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊ [1]	1000 [1]	20 till 60
Kort bomull/syntet	60 30	Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	3,0	❊	Ja	—	❊	❊	—	—	❊	❊	❊	1400	30 till 60
Supersnabb tvätt	30	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	3,0	❊	Ja	—	❊	❊	—	—	❊	❊	❊	1400	20 till 30
Ömtåliga material	40 30	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	1,5	❊	Ja	❊	❊	—	—	❊	—	❊	❊ [1]	1000 [1]	20 till 40
Ylle	40	Endast maskintvättbart ylle med som är märkt med den speciella yllesymbolen. Detta program (40°C) har testats och godkänts för maskintvättbart ylle av The Woolmark Company. *Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".*	1,0	❊	Ja	—	❊	—	—	—	—	❊	❊ [1]	1000 [1]	20 till 40
Handtvätt		Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas. Detta program (40°C) har testats och godkänts för handtvättbart ylle av The Woolmark Company. *Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp". En mycket skonsam centrifugering används i detta program.*	1,0	❊	Ja	—	❊	—	—	—	—	❊	❊ [2]	400 [2]	20 till 40
Sköljning + Centrifugering	—	*Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.*	6,0	❊	—	—	❊	❊	—	—	❊	❊	❊	1400	—
Centrifugering	—	*Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.*	6,0	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	❊	1400	—
Skoncentrifugering	—	*Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.*	1,5	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	❊ [1]	1000 [1]	—
Tömning	—	*Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt att avsluta programmet efter "Sköljstopp".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❊: tillvalsfunktion / Ja : dosering
1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 1000 varv/minut i detta program.
2) I detta program kan den förinställda centrifugeringshastigheten ökas till 400 varv/minut.

M0501

- testad och godkänd av The Woolmark Company -

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05713

Black process 45.0° 100.0 LPI

30105713S.fm Page 2 Monday, March 14, 2005 6:24 PM

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperaturvals-knapp (°C)	Tvätt-mängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)*
Bomull / Bakterieskydd	95	6,0	54**	1,90	2:00
Bomull	60	6,0	49	1,14	2:20
Bomull med "Extra skonsam"***	60	6,0	49	1,02	2:30
Bomull	40	5,0	44	0,60	2:05
Syntetmaterial	60	2,5	55	0,80	1:30
Syntetmaterial	40	2,5	55	0,60	1:20
Kort Bomull/syntet	40	3,0	45	0,50	1:00
Supersnabb tvätt	30	3,0	37	0,40	0:30
Omtåliga material	30	1,5	60	0,50	0:45
Ylle	30	1,0	60	0,30	0:40
Handtvätt	30	1,0	45	0,30	0:40

Förtvätt kan förlänga programtiden. Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från värdena som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängden och på vilken typ av material som skall tvättas.

* Värdena som visas av indikatorn för återstående programtid kan också avvika från värdena i tabellen, eftersom hänsyn tas till villkoren som råder i hushållet vid en specifik tidpunkt.

** För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

*** Referensprogram för Energimärkning

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna i programöversikten eller i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i handboken.

1. Vrid **programvalsratten** till önskat program.
2. Indikatorn för **återstående programtid** visar tvättiden för det valda programmet (i timmar och minuter) och **Start/Pausknappens** indikator blinkar.
3. **Programfasen** och den förinställda **centrifugeringshastigheten** i det valda programmet visas också av indikatorer.
   Den rekommenderade temperaturen (se indikatorn) kan ändras genom att man trycker på plus-/minusknappen (+/-).

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

När en tillvalsfunktion väljs tänds motsvarande indikator.

Om det är omöjligt att kombinera det valda programmet, tillvalsfunktionerna och temperaturen slocknar kontrollamporna automatiskt.

Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

Förenklad strykning

- Kan användas tillsammans med programmen Bomull, Syntetmaterial och Kort Bomull/syntet för att underlätta strykningen.
- Vattenmängden ökar och tvätten centrifugeras på ett mycket skonsamt sätt.

Extra skonsam

- Med en modifierad temperaturprofil och en något förlängd tvättid erbjuder detta en optimal kombination för att erhålla ett utmärkt tvättresultat med en ännu lägre energiförbrukning.

Förtvätt

- Endast för hårt smutsat tvättgods (till exempel sand, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.

Intensiv sköljning

- Sköljtiden förlängs och mer vatten används.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras.
- Rekommenderas speciellt för programmen "Syntetmaterial", "Kort Bomull/syntet" och "Omtåliga material".
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
  Anmärkning: Programmet stannar för Sköljstopp när Sköljstoppsindikatorn i programfasvisaren tänds.

Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:

- Tryck på knappen Sköljstopp en gång till. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten vrider du programvalsratten till Tömning och trycker på **Start/Pausknappen** igen när indikatorn vid knappen blinkar.

Knapp för val av centrifugeringshastighet

- Varje program har en maximal centrifugeringshastighet som är inställd av tillverkaren.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du sätta igång tvättprogrammet när du vill, till exempel på natten då eltaxan är lägre.

- Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjningsknappen för att välja en tidsfördröjning mellan 1 och 23 timmar.
- Tryck på **Start/Pausknappen**. Indikatorn i närheten av startfördröjningsknappen tänds och slocknar sedan när programmet startar.
- Indikatorn för den inställda startfördröjningen slocknar när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- Antalet timmar som har ställts in kan senare minskas genom att du åter trycker på Startfördröjningsknappen.

Avbryta startfördröjningen

..innan du trycker på Start/Pausknappen:

- Vrid programvalsratten till läge "Off/0".
- Välj önskat program och tillvalsfunktioner och tryck på **Start/Pausknappen** för att starta programmet.

..efter att du har tryckt på Start/Pausknappen:

- Håll Resetknappen intryckt i minst 3 sekunder. Den inställda startfördröjningstiden försvinner från indikatorn för återstående programtid,
- Starta sedan antingen det valda programmet genom att trycka på **Start/Pausknappen** två gånger
- eller vrid programvalsratten till läge "Off/0" och välj ett annat program.

STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Pausknappen**. Indikatorn i närheten av **Start/Pausknappen** tänds.

Indikatorerna visar vilken programfas som har uppnåtts. När programmet har startat flyttar sig programfasvisaren från vänster till höger från Tvätt till Sköljning och till Centrifugering.

När en programfas har avslutats slocknar motsvarande indikator.

RÖDA INDIKATORER

"Stängd vattenkran"

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, var god se "Felsökning" i bruksanvisningen.

"Rengör pumpen"

Avloppsvattnet pumpas inte ut. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna i "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

"Luckan låst"

Lampan lyser under hela tvättprogrammet, vilket visar att det inte går att öppna luckan. När indikatorn slocknar kan luckan öppnas igen.

PROGRAMSLUT

- Indikatorn för återstående programtid visar "0:00" och programfasvisarens samtliga kontrollampor är släckta.

1. Vrid programvalsratten till läge "Off/0".
2. Stäng vattenkranen.
3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
4. Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

ATT ÄNDRA PROGRAM, TEMPERATUR OCH TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på **Start/Pausknappen** för att avbryta programmet. Kontrollampan blinkar.
2. Välj ett nytt program (med temperatur), tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
3. Tryck på **Start/Pausknappen** en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Resetknappen raderar ett program före programslutet.

- Håll **Resetknappen** intryckt i minst 3 sekunder. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Black process 45.0° 100.0 LPI